


Інструкція монтажу дверей із прихованим м'яким закриттям

і Схема збирання виробу

GW-601

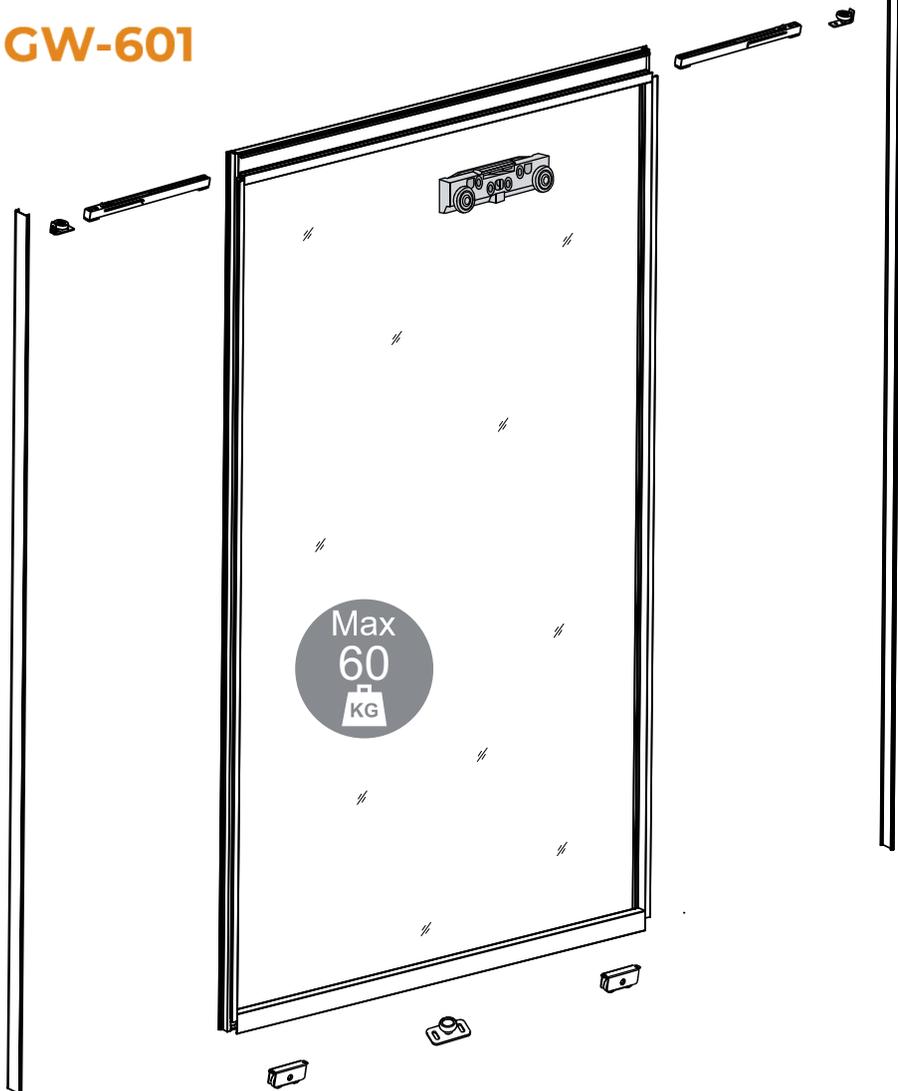

Φ 4X16 X10

ST4.2X13 X4

Φ 8X38 X3

Φ 6X30 X2

Φ 5X38 X3

M4X30 X2

і Аксесуари виробу

A 	B 	C 	D
E 	F 	G 	H
I 	J 	K 	L
M 	N 	O 	P

Необхідні інструменти

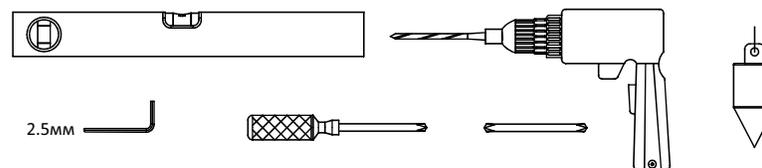


Схема відкривання вліво


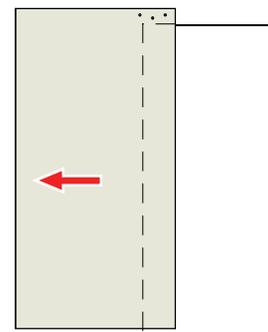


Схема відкривання вправо

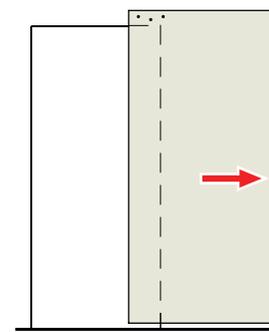

Інструкція монтажу дверей із прихованим м'яким закриттям





Схема розрахунку встановлення

Режим встановлення 1: Центральний

Ширина дверей: Отвір дверей +111+111 (мм)


Висота дверей: Отвір дверей +47 (мм)

Зазор між дверима та стіною: 7 мм

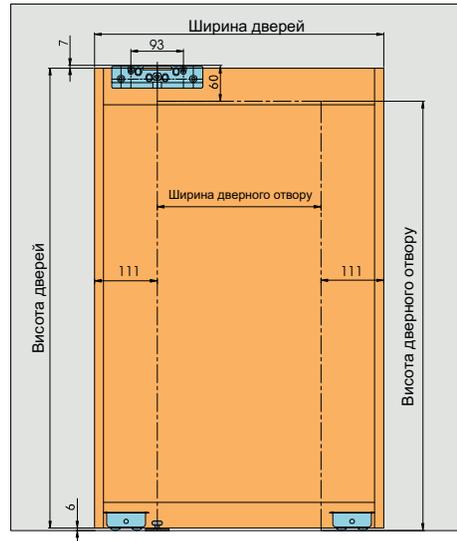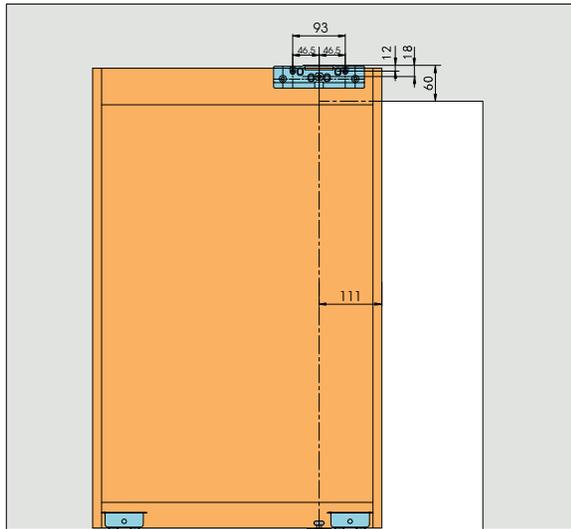


Розташування підлогового
напрямого упору

Закриті двері



Відкриті двері





Режим встановлення 2: Паралельний і рівний

Ширина дверей: Отвір дверей +111+111 (мм)


Висота дверей: Отвір дверей +47 (мм)

Зазор між дверима та стіною: 7 мм

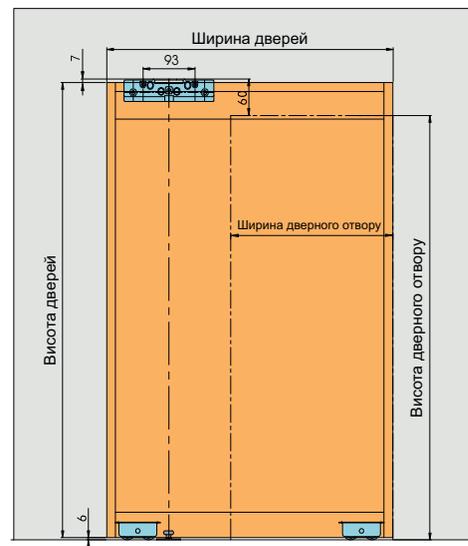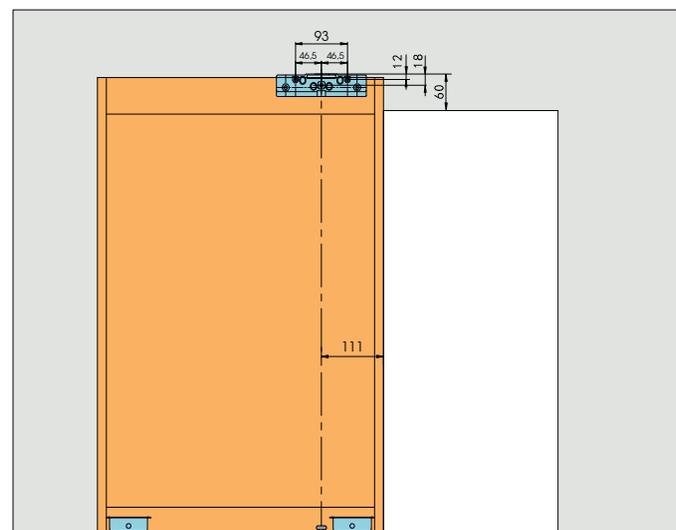

Розташування підлогового
напрямого упору

Закриті двері




Відкриті двері



Інструкція монтажу дверей із прихованим м'яким закриттям


i Розрахунок розмірів дверей

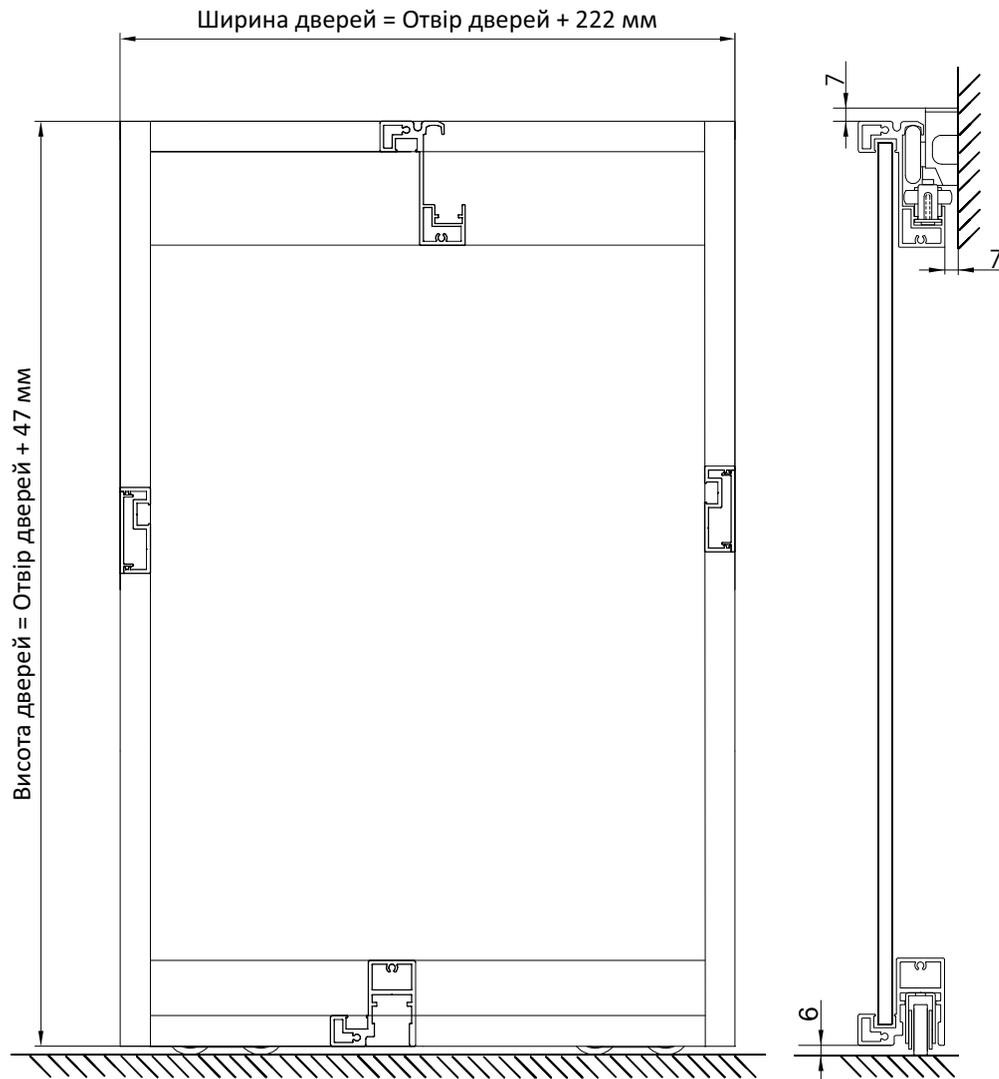

Ширина дверей = 860 мм - 1232 мм

Висота дверей ≤ 2600 мм

i Розрахунок розмірів профілю та скла

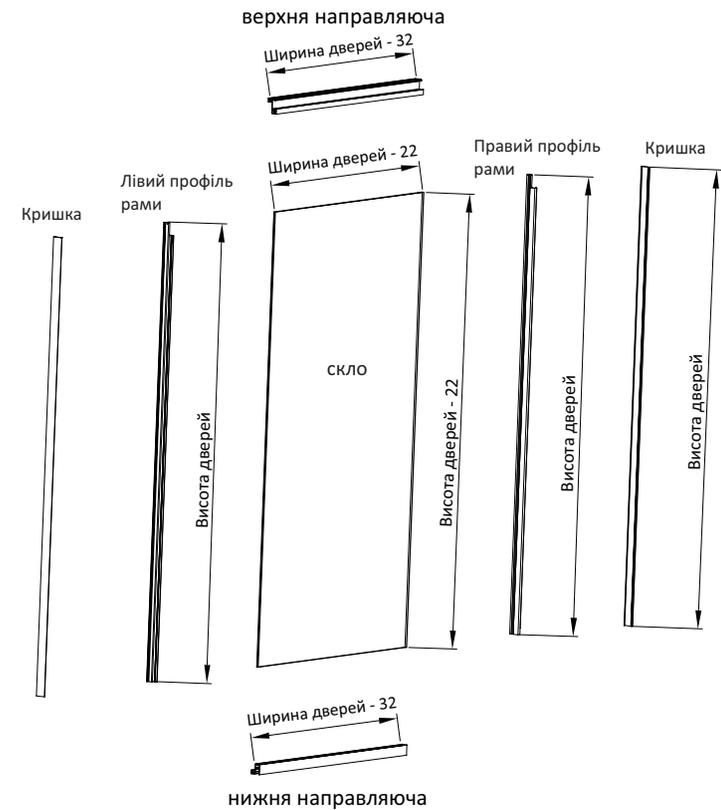

i Розміри профілю дверей у рамі

Обріжте довжину відповідно до розмірів дверей




Верхня направляюча, нижня направляюча


Кришка, лівий та правий профіль рами

Інструкція монтажу дверей із прихованим м'яким закриттям


1. Просвердліть отвір 4 мм у лівому та правому профілі рами.

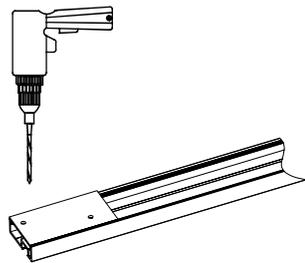


4. Встановіть направляюче колесо у направляючу, переконайтеся, що воно знаходиться паралельно та рівно, використовуючи ключ 2.5 мм.

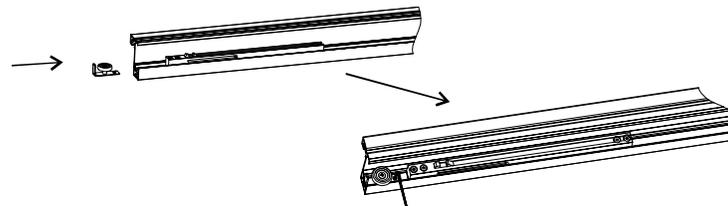


2. Закріпіть нижнє колесо на нижній направляючій за допомогою шурупів ST4.2X13.

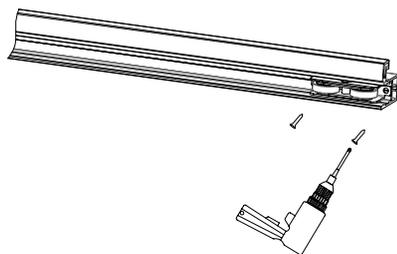


5. Зберіть профіль рами паралельно та рівно, використовуючи шурупи 4X16.

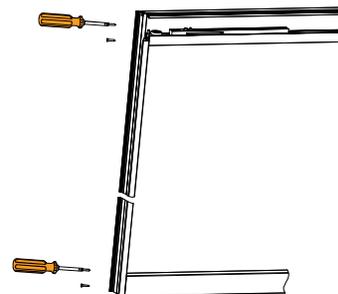

3. Встановіть демпфер на верхню напрямну (на відстані 52 мм) і затягніть шурупи.

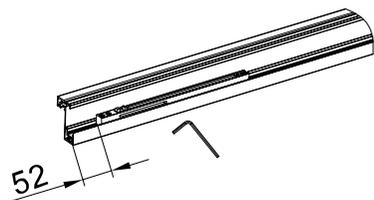


6. Закріпіть скло та профіль за допомогою нейтрального герметика. Після висихання встановіть кришку на двері у рамі.

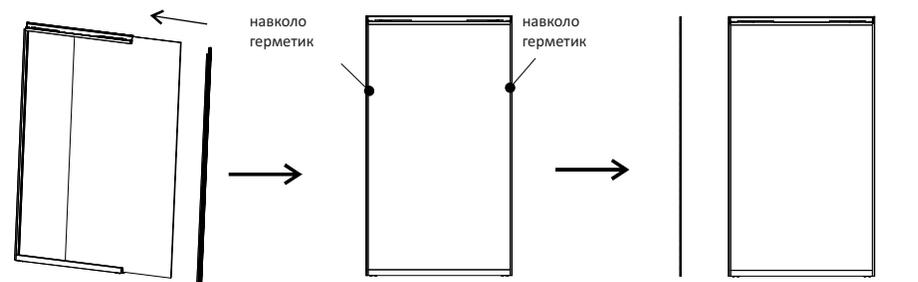

Інструкція монтажу дверей із прихованим м'яким закриттям


i Встановлення та регулювання дверей у рамі

Встановіть підвісний ролик

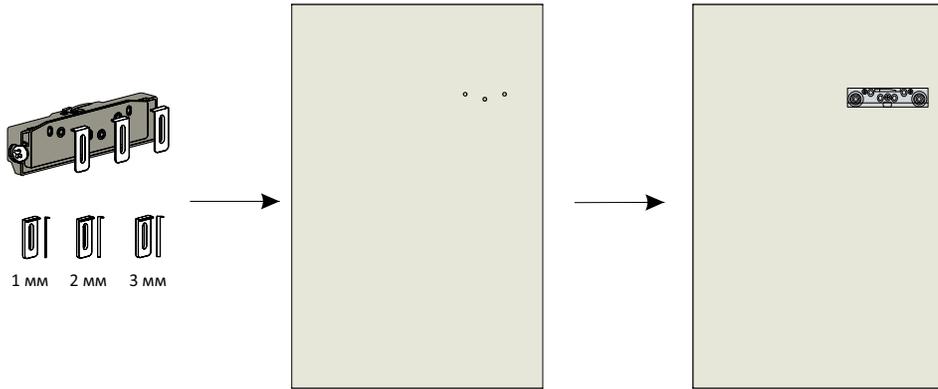


1. Відповідно до схеми розрахунку встановлення дверей, закріпіть колесо на стіні.

Відрегулюйте висоту дверцят

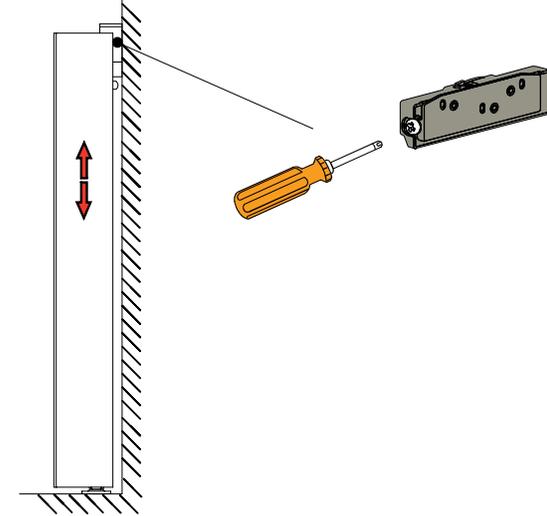


3. Поверніть бокові шурупи для регулювання висоти на 3 мм.

Повісьте двері

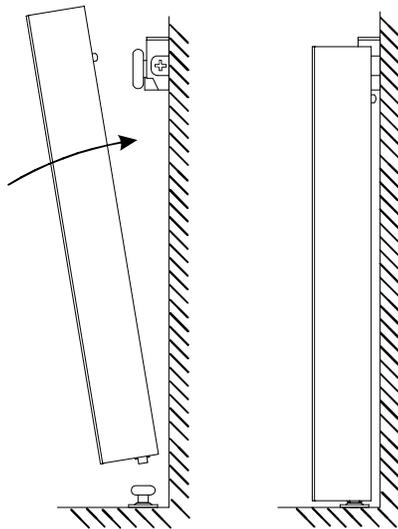

2. Переконайтеся, що демпфер знаходиться у правильному положенні, направляюча на колесі та нижній упор вставлені у нижню направляючу.



Увімкніть функцію захисту від спотикання.

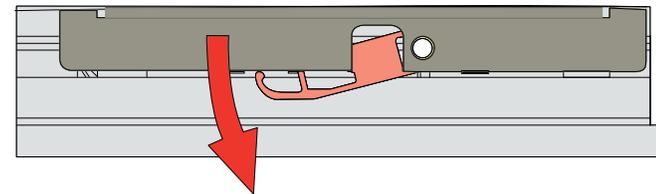






4. Переконайтеся, що запобіжний гачок відкритий. Встановлення завершено.

Інструкція з монтажу ролика для невидимих розсувних дерев'яних дверей

i GW-602

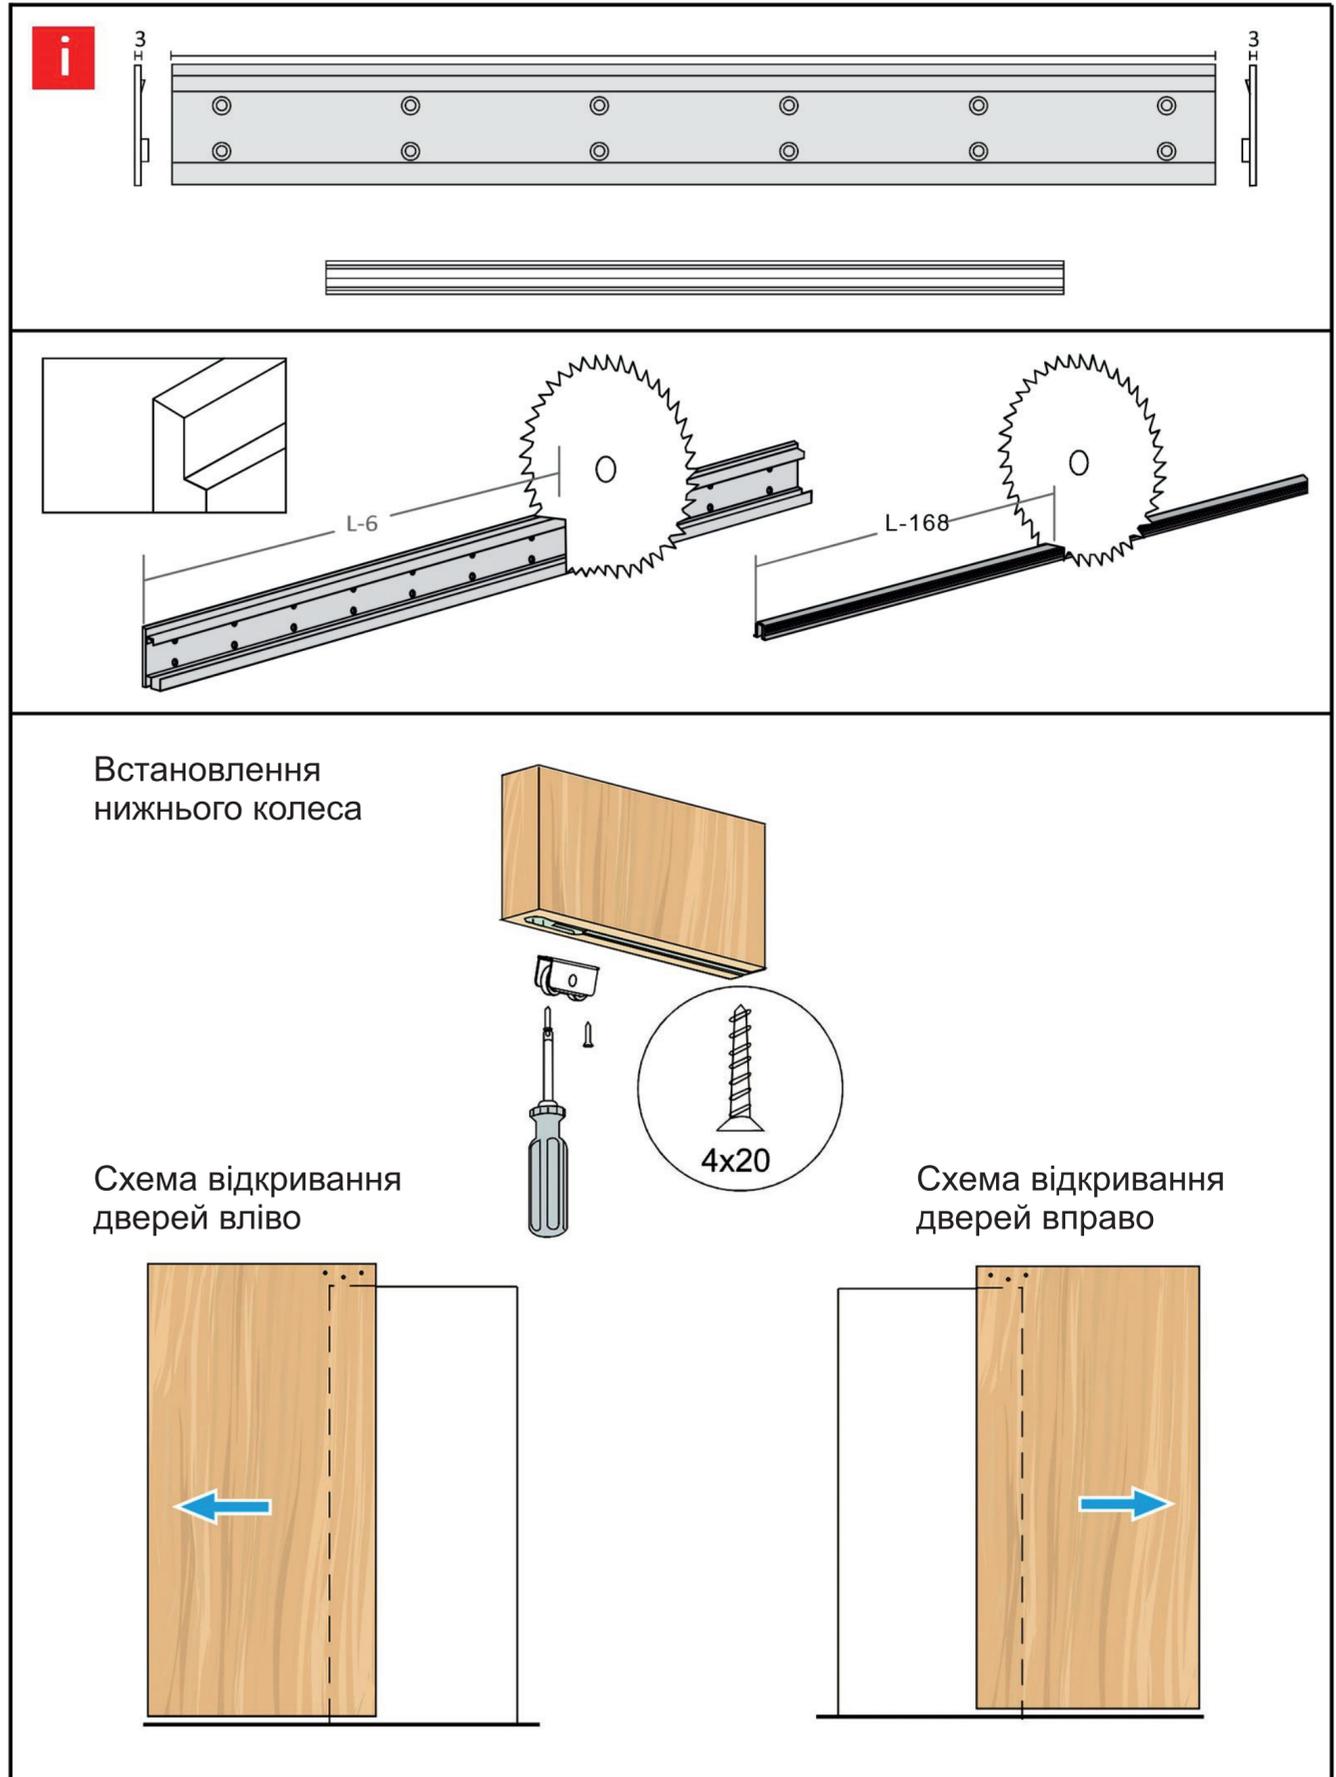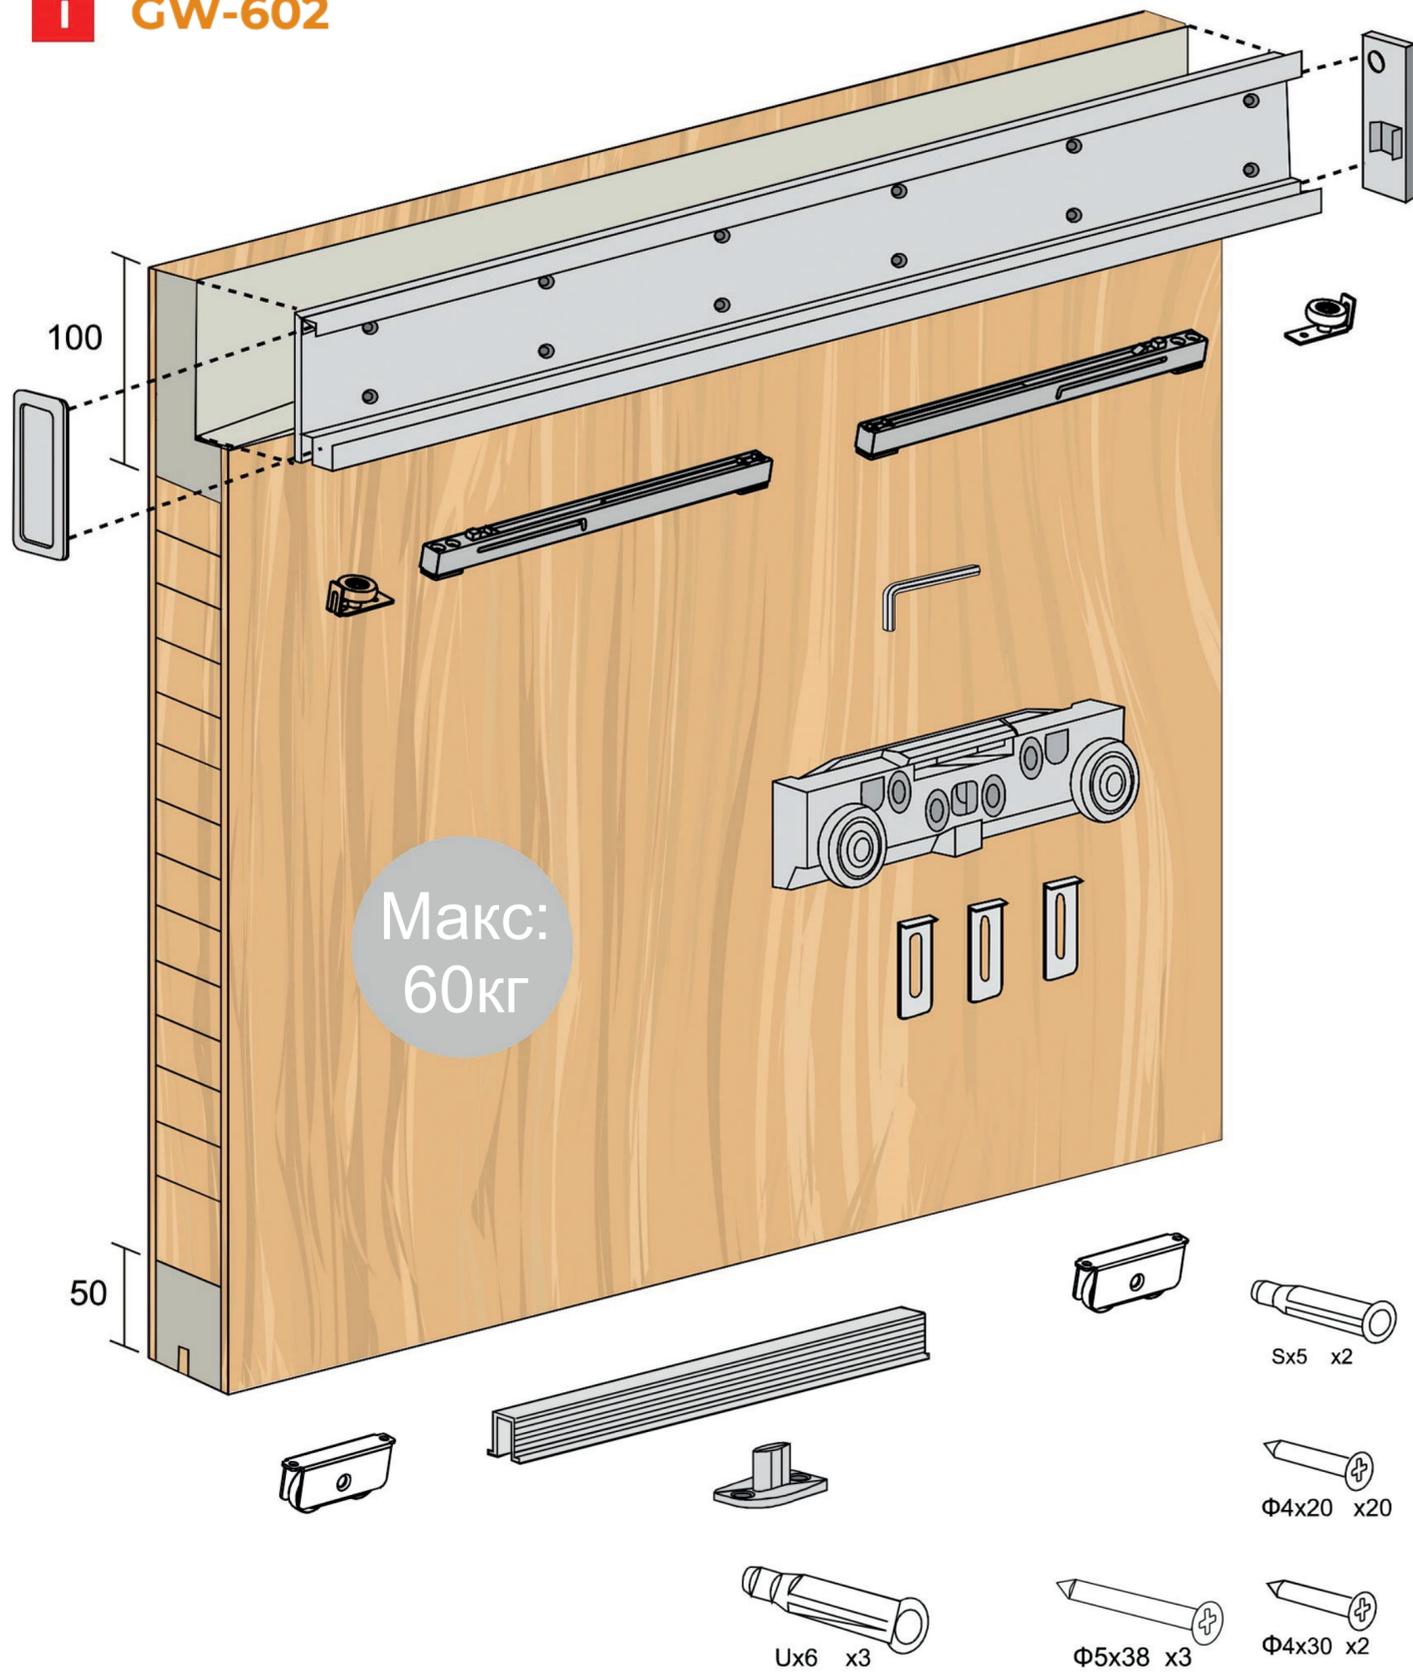


Інструкція з монтажу ролика для невидимих розсувних дерев'яних дверей

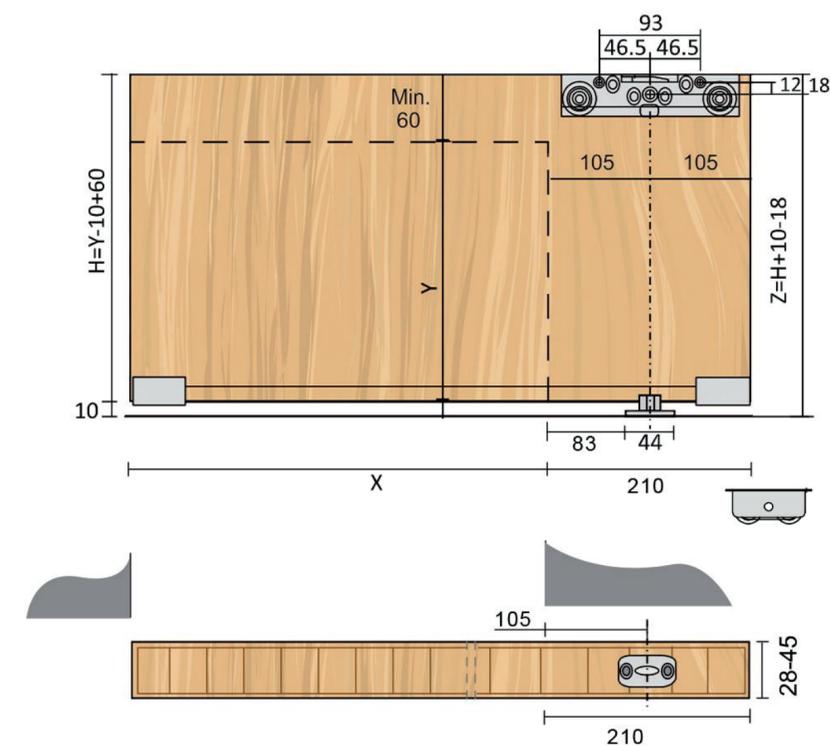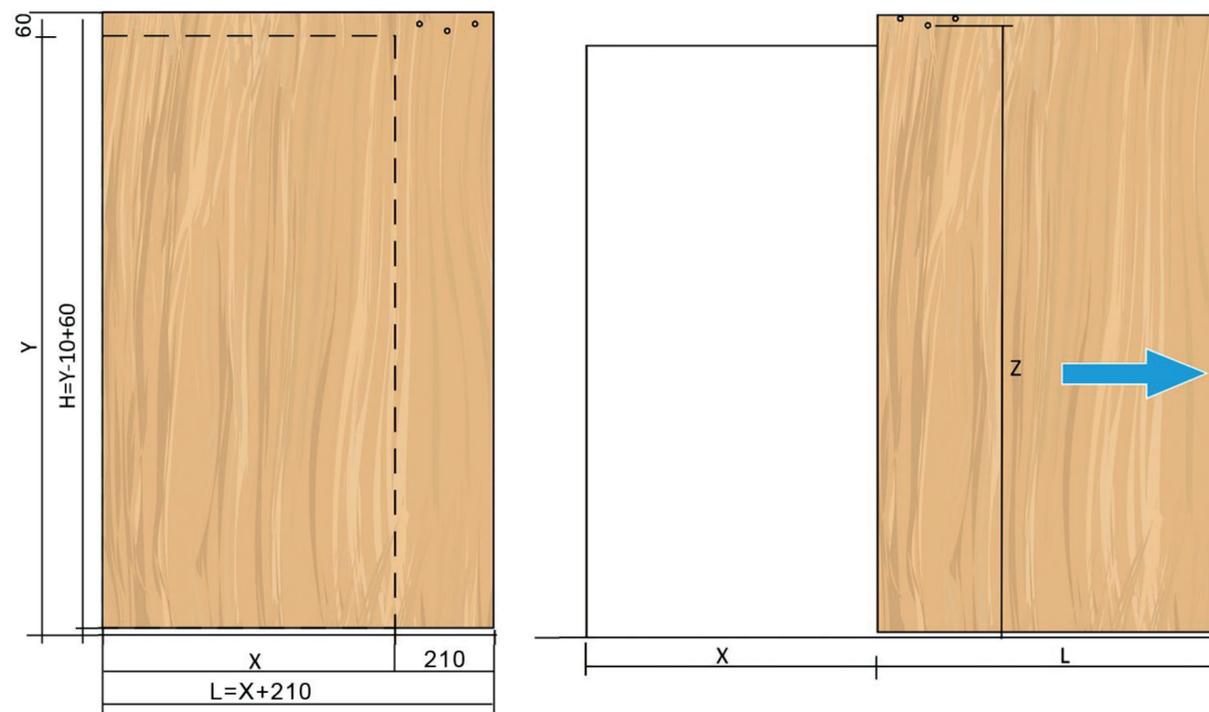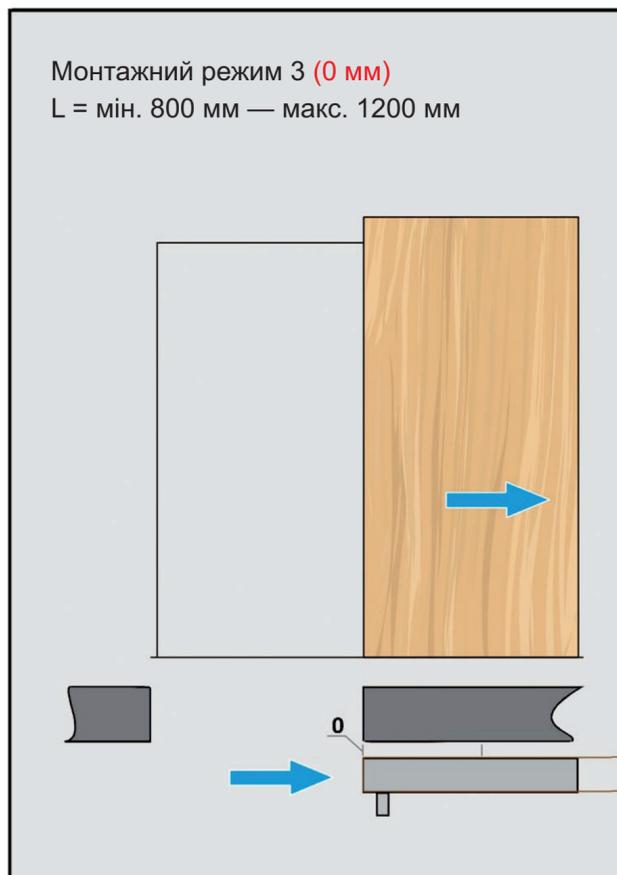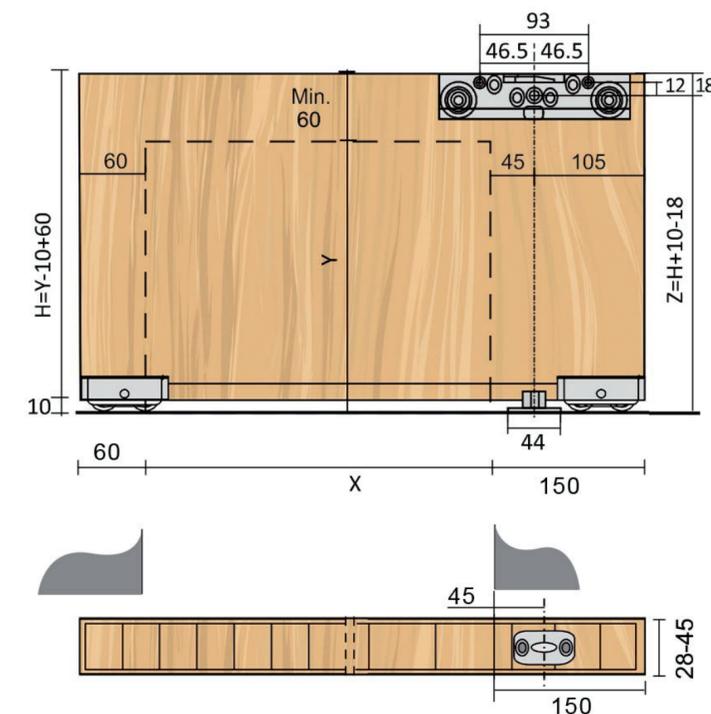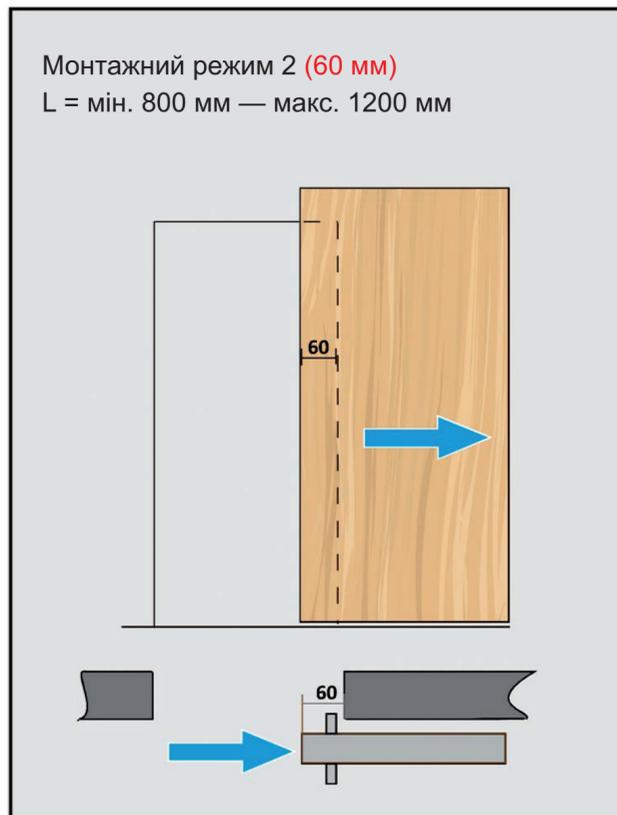

Інструкція з монтажу ролика для невидимих розсувних дерев'яних дверей


3 Установка дверної панелі

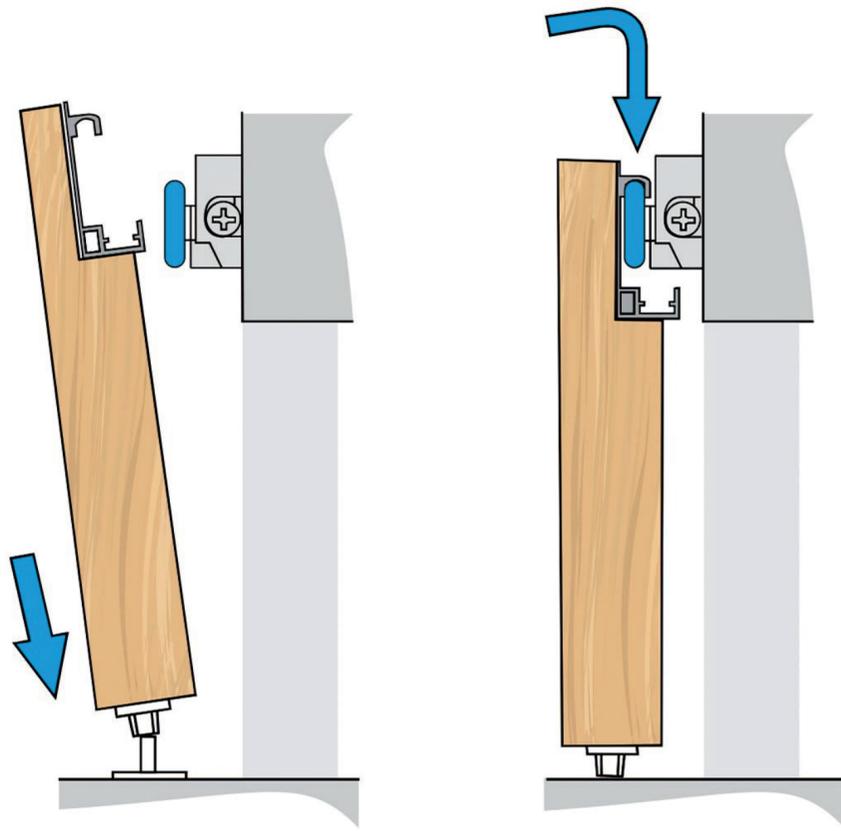



4 Регулювання висоти



Активация захисту від сходу з рейок

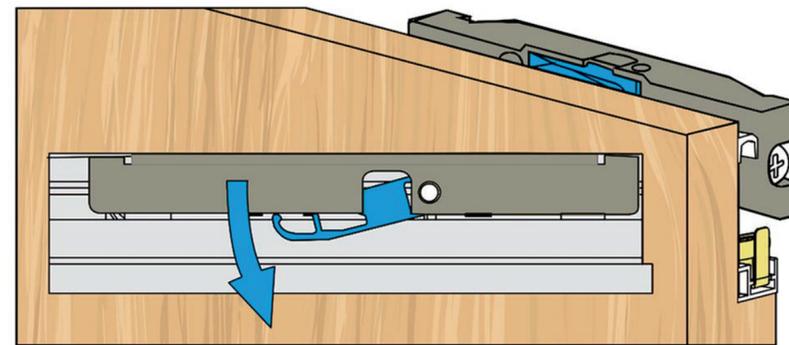

5 Установка демпфера та гачка

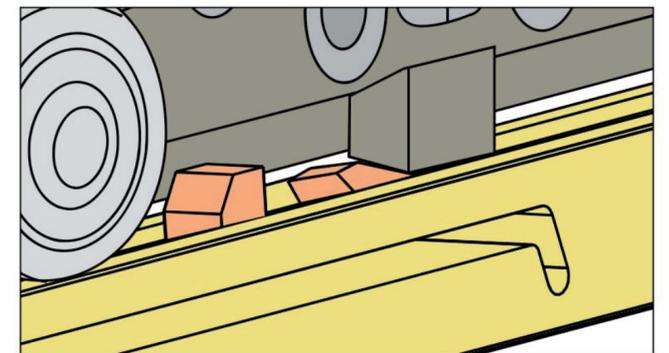
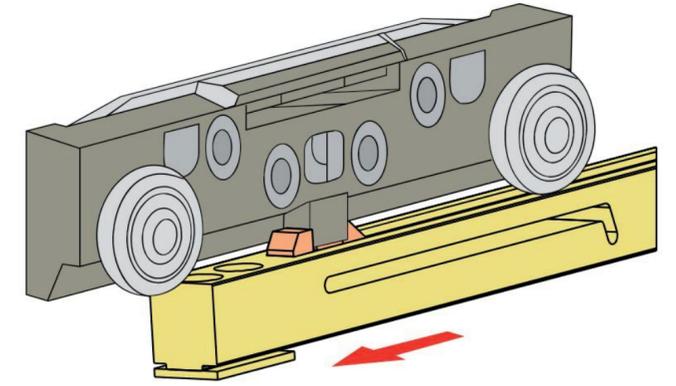


6


6.1 Установка демпфера

6.2 Установка торцевих заглушек

6.3 Установка компенсаторів нахилу стіни

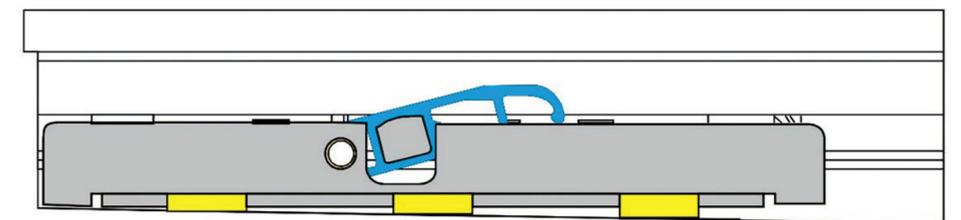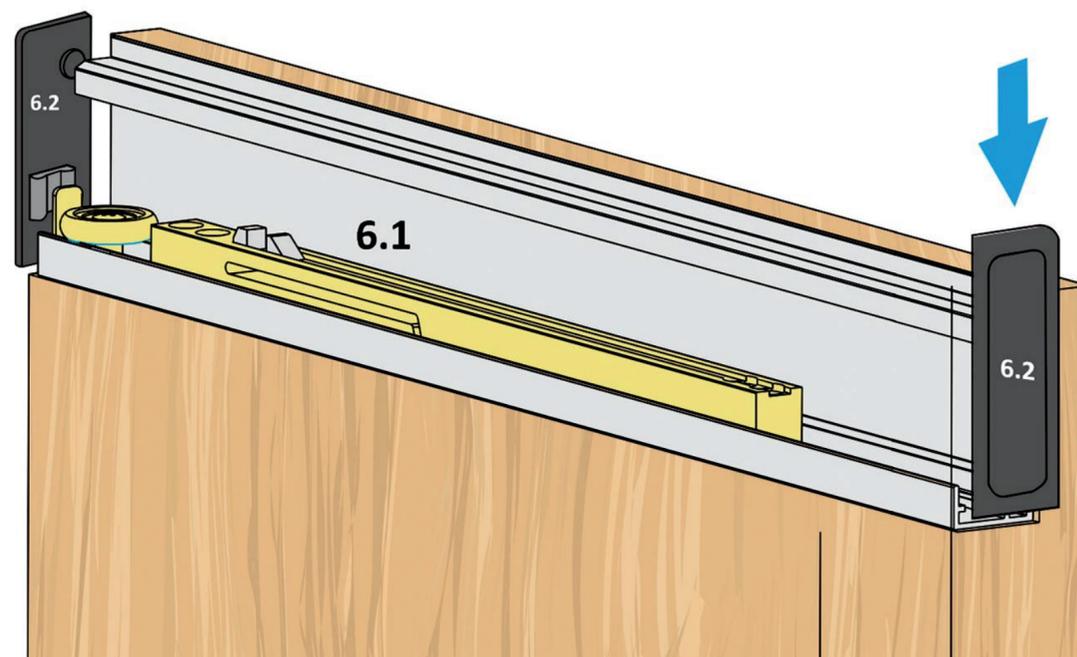

6.3

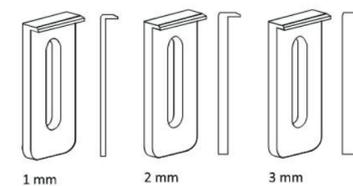

1 mm 2 mm 3 mm

