


Інструкція монтажу душової kabіни з дверима на квадратному шарнірі

F-3071A

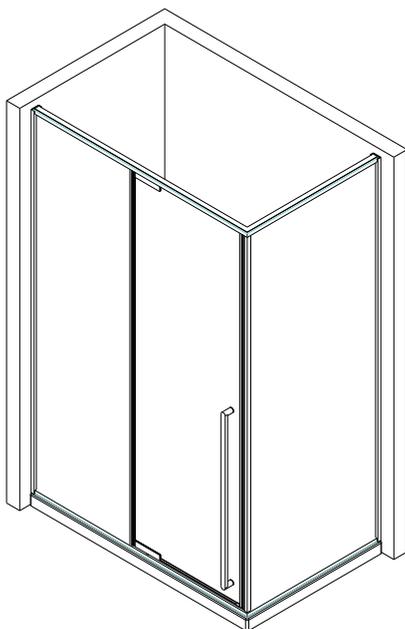

ВАЖЛИВО: Перед початком монтажу уважно прочитайте повні інструкції.


- Переконайтеся, що піддон встановлений рівно у всіх напрямках.
- Переконайтеся, що у вас є необхідні інструменти.
- Перевірте, чи підходить місце встановлення за розміром дверей.
- Переконайтеся, що всі компоненти конструкції на місці.
- Перевірте, чи комплект для встановлення повний.
- Не намагайтеся встановлювати виріб, якщо не можете відзначити всі 4 пункти.
- Дюбелі, що входять до комплекту встановлення, призначені для використання в суцільних стінах. Для порожнистих або каркасних стін знадобляться альтернативні кріплення. Будь ласка, проконсультуйтеся з постачальником будівельних матеріалів щодо відповідного типу. Можливо, вам також потрібно буде проконсультуватися з постачальником плитки щодо правильного методу свердління.

УВАГА: БУДЬТЕ ВКРАЙ ОБЕРЕЖНІ ПРИ РОБОТІ ЗІ СКЛОМ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ТА ОДЯГ. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ СКЛО НА ТВЕРДИХ ПОВЕРХНЯХ ТА УНИКАЙТЕ КОНТАКТУ КРАЇВ СКЛА З ТВЕРДИМИ ПОВЕРХНЯМИ АБО УДАРІВ ПІД ЧАС УСТАНОВКИ.

Необхідні інструменти




СПЕЦИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

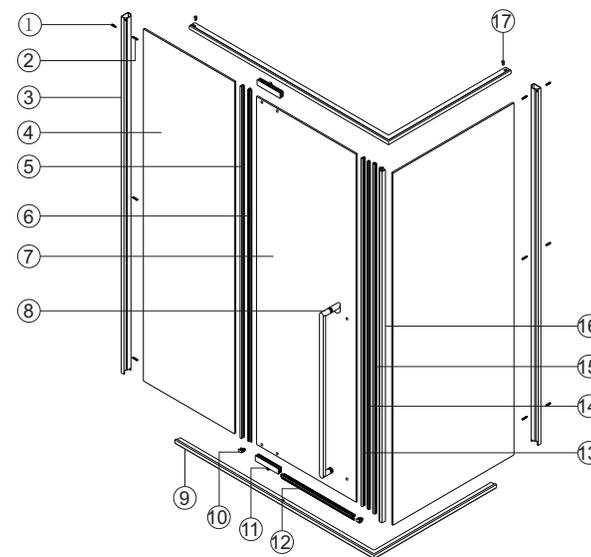


①	Розширені частинки	6	⑩	Універсальний водовідвід	2
②	Гвинт	6	⑪	Обертовий вал	2
③	Стінове покриття	2	⑫	Нижня водозахисна клейка стрічка	2
④	Фіксоване скло	2	⑬	Магнітні вали	1
⑤	Вертикальний профіль	1	⑭	Магнітна смужка	1
⑥	Клейкі стрічки	1	⑮	Магнітна смужка	1
⑦	Скляні двері	1	⑯	Залишкові матеріали	1
⑧	Ручка	1	⑰	Гвинт	2
⑨	Направляюча	2			

ЕТАПИ ВСТАНОВЛЕННЯ


1: Примітка: Перевірте, чи є кам'яна основа на підлозі. Виміряйте, чи рівна кам'яна основа або підлога. Розмістіть нижні направляючі на основі, а потім прикріпіть настінне покриття. Зафіксуйте його на направляючій, вирівняйте по горизонталі, зробіть розмітку, просвердліть отвори та закріпіть настінне покриття. Зверніть увагу на його вертикальний рівень.

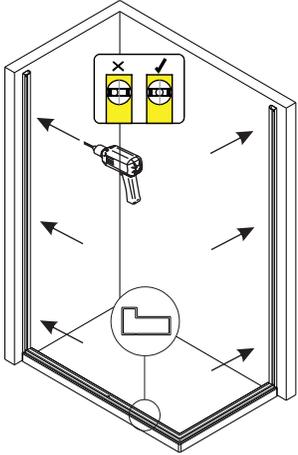


2: Спочатку закріпіть нерухоме скло у настінному матеріалі, потім зафіксуйте верхню направляючу. Далі вертикальний профіль і кутовий елемент закріплюються на склі за допомогою скляного клею. Наприкінці прикріпіть клейку стрічку та магнітну смужку.

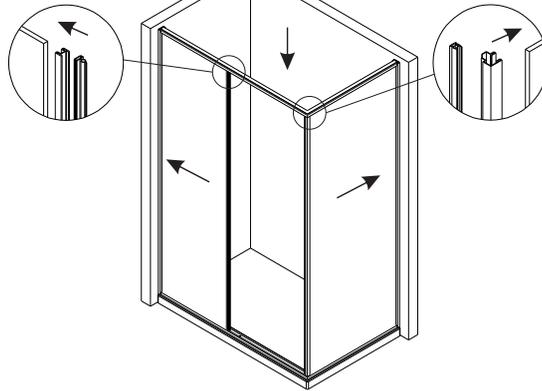

3: Вставте петлю у направляючу та зніміть кришку петлі. Використовуючи прокладку, вставте скло дверей у отвір петлі та зафіксуйте. Закріпіть кришку петлі, щоб скло дверей оберталося плавно. Далі прикріпіть вертикальний профіль скляних дверей за допомогою клею та вставте магнітну смужку.

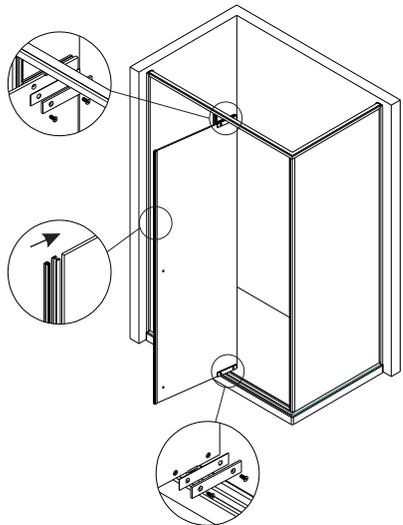

4: Встановіть ручку та прикріпіть нижню водозахисну стрічку до універсального водовідводу. Потім закріпіть її на склі дверей ще раз.

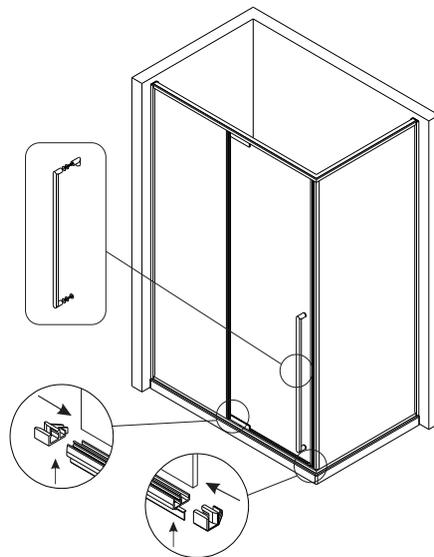

5: Закріпіть фіксуючий гвинт на верхній направляючій. Зверніть увагу, щоб рухоме скло вільно переміщувалося. Якщо воно заїдає, перевірте плавність верхньої та нижньої направляючих (деякі стіни у ванній облицьовані плиткою зверху донизу, що може спричинити надмірні відхилення і ускладнити монтаж). Якщо всі регулювання виконані правильно, можна лише спробувати налаштувати двері душової kabіни так, щоб вони плавно ковзали. Нарешті, встановіть профіль між профілем і закріпленим склом; використовуйте клей для скла для всіх внутрішніх і зовнішніх зазорів між стіною, підлогою та кам'яною основою. Нанесіть рівномірно і переконайтеся, що рухоме скло дверей закрито; не струшуйте, не занурюйте у воду та не торкайтеся його протягом цього часу. Дайте клею висохнути зсередини та зовні протягом 24 годин перед використанням.



ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Регулярне очищення:

Промивайте чистою водою і регулярно очищайте засобом для скла, щоб підтримувати блиск. Використовуйте нейтральні миючі засоби з м'якою ганчіркою для видалення забруднень, а стійкі плями можна видалити спиртом. Уникайте використання кислотних та лужних розчинів. Поверхню плівки на склі не можна терти металевою губкою або іншими жорсткими предметами.

2. Обслуговування направляючих і осей:


А. Уникайте сильних ударів по розсувних дверях, щоб запобігти їх падінню та подряпанню;
В. Регулярно змащуйте направляючу рейку та вісь;
С. Регулярно регулюйте, щоб направляюча та вісь могли ефективно витримувати вагу розсувних дверей і рухатися плавно.

3. Обслуговування загартованого скла, фурнітури та штучних кам'яних основ:

А. Не бийте і не вдаряйте по скляній поверхні твердими предметами (особливо по кутах);
В. Не протирайте поверхню скла корозійними розчинами сильних кислот і лугів, оскільки це може пошкодити блиск поверхні;
С. Не протирайте поверхню скла металевими предметами, щоб уникнути подряпин;
D. Уникайте прямого сонячного світла і тривалого перебування на сонці.

Інструкція з монтажу душової kabini зі зсувними дверима з дотягувачами


F-3085

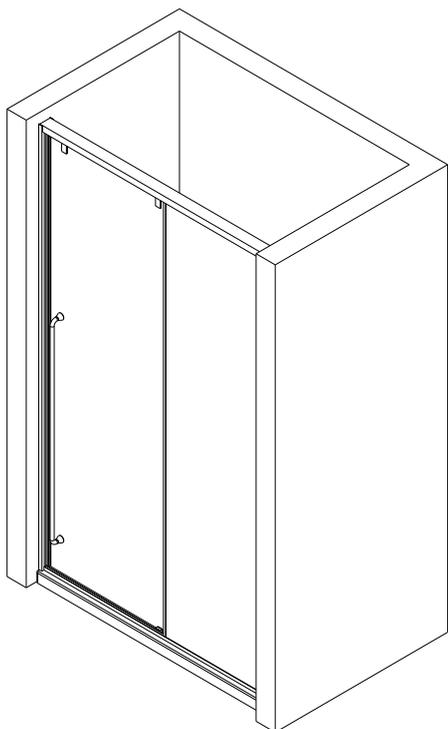

Необхідні інструменти



СПЕЦИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

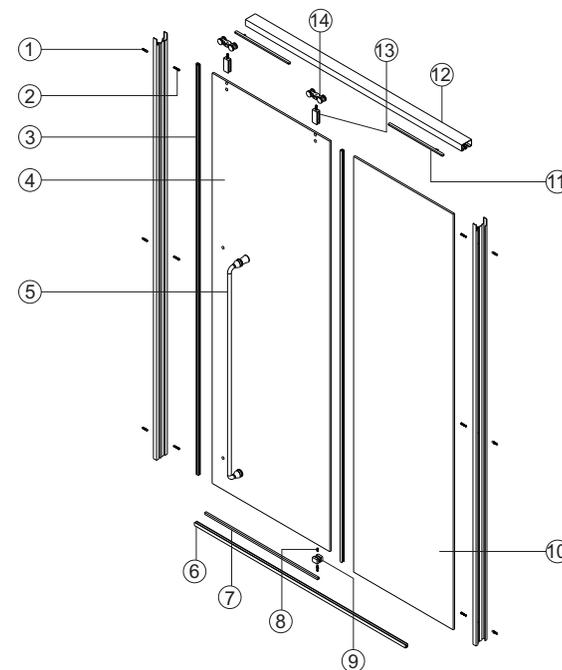

ВАЖЛИВО: Перед початком монтажу уважно прочитайте повні інструкції.


- Переконайтеся, що піддон встановлений рівно у всіх напрямках.
- Переконайтеся, що у вас є необхідні інструменти.
- Перевірте, чи підходить місце встановлення за розміром дверей.
- Переконайтеся, що всі компоненти конструкції на місці.
- Перевірте, чи комплект для встановлення повний.
- Не намагайтеся встановлювати виріб, якщо не можете відзначити всі 4 пункти.
- Дюбелі, що входять до комплекту встановлення, призначені для використання в суцільних стінах. Для порожнистих або каркасних стін знадобляться альтернативні кріплення. Будь ласка, проконсультуйтеся з постачальником будівельних матеріалів щодо відповідного типу. Можливо, вам також потрібно буде проконсультуватися з постачальником плитки щодо правильного методу свердління.

УВАГА: БУДЬТЕ ВКРАЙ ОБЕРЕЖНІ ПРИ РОБОТІ ЗІ СКЛОМ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ТА ОДЯГ. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ СКЛО НА ТВЕРДИХ ПОВЕРХНЯХ ТА УНИКАЙТЕ КОНТАКТУ КРАЇВ СКЛА З ТВЕРДИМИ ПОВЕРХНЯМИ АБО УДАРІВ ПІД ЧАС УСТАНОВКИ.


①	Розширені частинки	6	⑧	Гвинт	1
②	Гвинт	6	⑨	Направляючі блоки	1
③	Пухирчаста стрічка	1	⑩	Суцільне скло	1
④	Дверне скло	1	⑪	Буфер	2
⑤	Ручка	1	⑫	Верхні направляючі	1
⑥	Нижня водовідвідна смуга	1	⑬	Підвісні затискачі	2
⑦	Карткові смуги	1	⑭	Колесо	2

ЕТАПИ ВСТАНОВЛЕННЯ


1: Примітка: Переконайтеся, чи є кам'яний фундамент на підлозі. Спочатку виміряйте кам'яну основу або перевірте, чи рівна підлога, встановіть нижню водозахисну смужку на кам'яну основу. Потім розмістіть стіновий матеріал на краю нижньої водозахисної смужки, вирівняйте, відмітьте лінію. Просвердліть отвори та закріпіть стінове покриття.

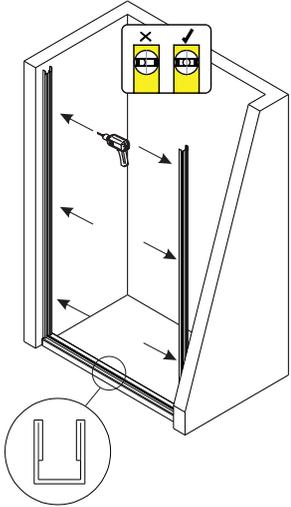


3: Після встановлення направляючого блоку, спочатку поверніть вісь до колеса. Потім розберіть кришку та прокладку петлі, а також спочатку підніміть фіксатор дверного скла. Внутрішня частина пазу направляючого блоку має бути вирівняна з отвором осі, після чого вставте його. Замініть прокладку та кришку.

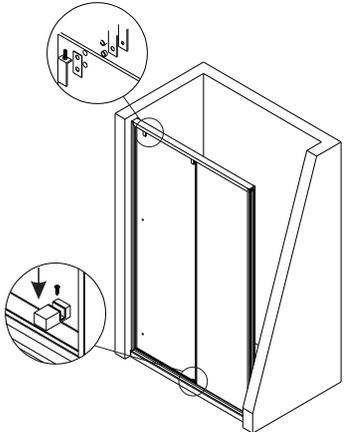


2: Спочатку встановіть амортизатор і колесо на направляючу рейку, зверніть увагу: колесо має бути спрямоване в бік бампера, а потім закріпіть верхню рейку на стіні. Вертикальний елемент суцільного скла має бути покритий скляним клеєм і прикріплений до суцільного скла. Потім закріпіть оздоблювальну планку на нижній водозахисній смужці.

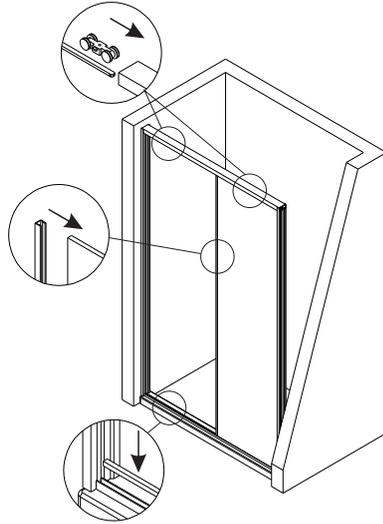

4: Встановіть магнітну смужку дверного скла та ручку, а потім відрегулюйте лівий бік амортизатора. Коректне положення для закриття дверей забезпечує нормальний амортизаційний ефект, після чого закріпіть шестигранний верхній фіксатор всередині.

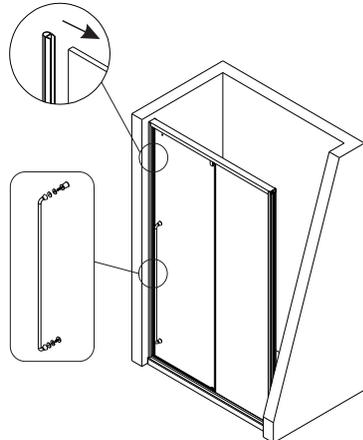

5: Переконайтеся, що рухоме скло переміщується вільно. Якщо воно заїдає, необхідно перевірити плавність руху верхньої та нижньої направляючих рейок (деякі стіни ванної кімнати можуть бути облицьовані плиткою знизу та зверху), що може спричинити надмірні допуски, які важко повністю вирівняти. Можна лише максимально налаштувати конструкцію, щоб двері ванної кімнати плавно ковзали. Нарешті, профіль між фіксованим склом, між профілем і стіною та підлогою, а також між кам'яною основою повинен мати рівномірно заповнені всі щілини зсередини і зовні скляним клеєм. Переконайтеся, що рух дверного скла плавний, коли воно закрито; не трусіть його і не змочуйте, а також зачекайте 24 години, поки клей всередині і зовні повністю висохне перед використанням.

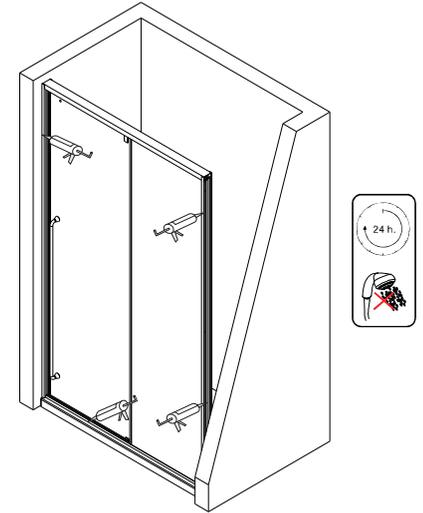

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Регулярне очищення:

Промивайте чистою водою і регулярно очищайте засобом для скла, щоб підтримувати блиск. Використовуйте нейтральні миючі засоби з м'якою ганчіркою для видалення забруднень, а стійкі плями можна видалити спиртом. Уникайте використання кислотних та лужних розчинів. Поверхню півки на склі не можна терти металевією губкою або іншими жорсткими предметами.

2. Обслуговування направляючих і осей:


A. Уникайте сильних ударів по розсувних дверях, щоб запобігти їх падінню та подряпинам;
B. Регулярно змащуйте направляючу рейку та вісь;
C. Регулярно регулюйте, щоб направляюча та вісь могли ефективно витримувати вагу розсувних дверей і рухатися плавно.

3. Обслуговування загартованого скла, фурнітури та штучних кам'яних основ:

A. Не бийте і не вдаряйте по скляній поверхні твердими предметами (особливо по кутах);
B. Не протирайте поверхню скла корозійними розчинами сильних кислот і лугів, оскільки це може пошкодити блиск поверхні;
C. Не протирайте поверхню скла металевими предметами, щоб уникнути подряпин;
D. Уникайте прямого сонячного світла і тривалого перебування на сонці.

Інструкція монтажу одинарних розсувних дверей


F-3098

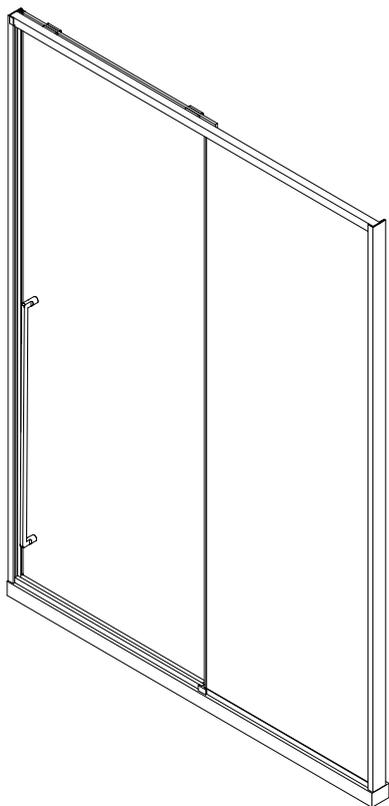

Необхідні інструменти



СПЕЦИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

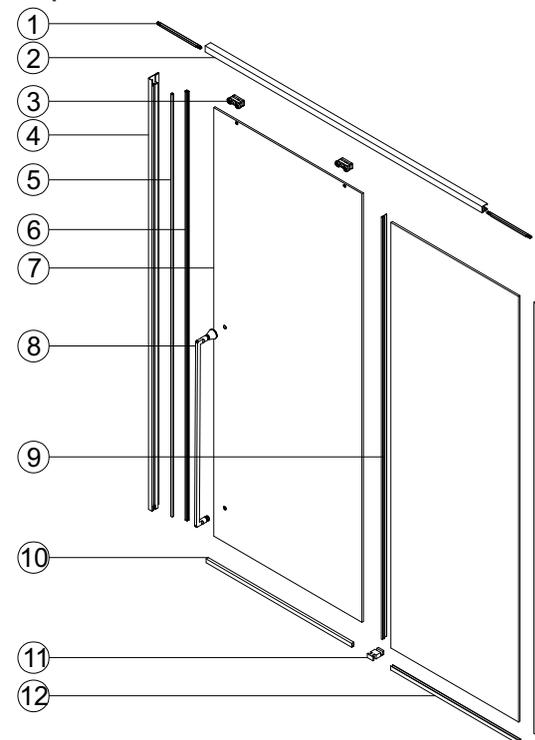

ВАЖЛИВО: Перед початком монтажу уважно прочитайте повні інструкції.

- Переконайтеся, що піддон встановлений рівно у всіх напрямках.
- Переконайтеся, що у вас є необхідні інструменти.
- Перевірте, чи підходить місце встановлення за розміром дверей.
- Переконайтеся, що всі компоненти конструкції на місці.
- Перевірте, чи комплект для встановлення повний.
- Не намагайтеся встановлювати виріб, якщо не можете відзначити всі 4 пункти.
- Дюбелі, що входять до комплекту встановлення, призначені для використання в суцільних стінах. Для порожнистих або каркасних стін знадобляться альтернативні кріплення. Будь ласка, проконсультуйтеся з постачальником будівельних матеріалів щодо відповідного типу. Можливо, вам також потрібно буде проконсультуватися з постачальником плитки щодо правильного методу свердління.


УВАГА: БУДЬТЕ ВКРАЙ ОБЕРЕЖНІ ПРИ РОБОТІ ЗІ СКЛОМ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ТА ОДЯГ. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ СКЛО НА ТВЕРДИХ ПОВЕРХНЯХ ТА УНИКАЙТЕ КОНТАКТУ КРАЇВ СКЛА З ТВЕРДИМИ ПОВЕРХНЯМИ АБО УДАРІВ ПІД ЧАС УСТАНОВКИ.

①	Буфер	2	⑦	Скло	2
②	Кріплення	1	⑧	Ручка	1
③	Верхній шків	2	⑨	Водонепроникна стрічка	1
④	Стійка	2	⑩	Нижня захисна панель	1
⑤	Оздоблювальна смуга	1	⑪	Повзунки	1
⑥	Клейка стрічка	1	⑫	Рамка з суцільного скла	1




ЕТАПИ ВСТАНОВЛЕННЯ


1: Примітка: Незалежно від того, чи є кам'яний фундамент на підлозі, необхідно виміряти рівень фундаменту або підлоги, а потім горизонтально встановити нижню раму з суцільного скла.

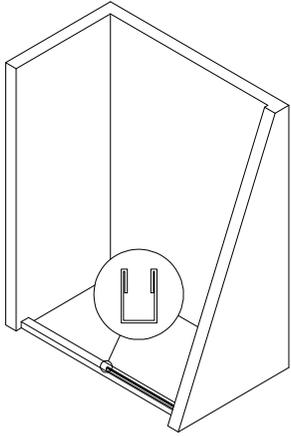


2: Розмістіть стіновий матеріал вертикально з обох сторін приміщення, а нижню обгорткову раму вставте в зазор між стіновим матеріалом. Потім зробіть розмітку, просвердліть отвори, зафіксуйте стіновий матеріал, зверніть увагу на вертикальність та перевірте правильність загальної ширини.

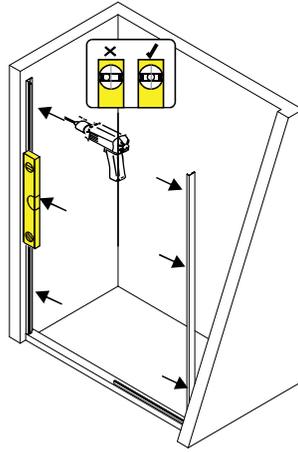

3: Спочатку, відповідно до розташування дверей, суцільне скло вставляється в паз нижньої рами та стінового матеріалу, щоб встановити верхню направляючу. Буфер слід вставити з обох боків, потім закріпити вертикальну фіксацію, і, нарешті, встановити ковзний блок, нижній водовідвідний щиток і водонепроникну гумову смугу відповідно до зазначеного положення.

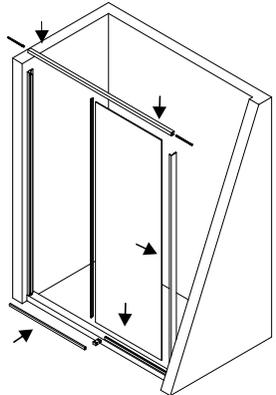

4: Спочатку встановіть шків на дверне скло, потім вставте дверне скло всередину конструкції, як показано на схемі нижче, і, нарешті, приклейте протидударну гумову смугу до дверного скла, а декоративну смугу вставте у фіксуючий паз стінового матеріалу.

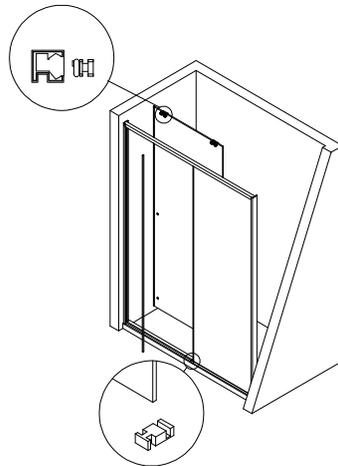

5: Встановіть ручку на розсувні двері та закріпіть її гвинтом. Переконайтеся, що розсувне скло рухається вільно. Якщо є заїдання, перевірте рівень верхніх і нижніх направляючих. Якщо є відхилення через різницю в товщині плитки на стіні чи підлозі, воно не може бути рівномірно відрегульоване, тому спробуйте налаштувати так, щоб двері рухалися плавно. Нарешті, рівномірно заповніть скляним герметиком зазори між профілем і нерухомим склом, між профілем і стіною та підлогою, а також між кам'яною основою та профілем, і переконайтеся, що розсувне скло залишається закритим під час процесу. Не трусіть, не змочуйте та не використовуйте протягом 24 годин після висихання герметика як зсередини, так і ззовні.



GLASS M TECH

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Регулярне очищення:

Промивайте чистою водою і регулярно очищайте засобом для скла, щоб підтримувати блиск. Використовуйте нейтральні миючі засоби з м'якою ганчіркою для видалення забруднень, а стійкі плями можна видалити спиртом. Уникайте використання кислотних та лужних розчинів. Поверхню плівки на склі не можна терти металеву губкою або іншими жорсткими предметами.

2. Обслуговування направляючих і осей:

A. Уникайте сильних ударів по розсувних дверях, щоб запобігти їх падінню та подряпинам;

B. Регулярно змащуйте направляючу рейку та вісь;

C. Регулярно регулюйте, щоб направляюча та вісь могли ефективно витримувати вагу розсувних дверей і рухатися плавно.

3. Обслуговування загартованого скла, фурнітури та штучних кам'яних основ:

A. Не бийте і не вдаряйте по скляній поверхні твердими предметами (особливо по кутах);


B. Не протирайте поверхню скла корозійними розчинами сильних кислот і лугів, оскільки це може пошкодити блиск поверхні;

C. Не протирайте поверхню скла металевими предметами, щоб уникнути подряпин;

D. Уникайте прямого сонячного світла і тривалого перебування на сонці.

Інструкція монтажу розсувних дверей для душової kabіни


F-3102

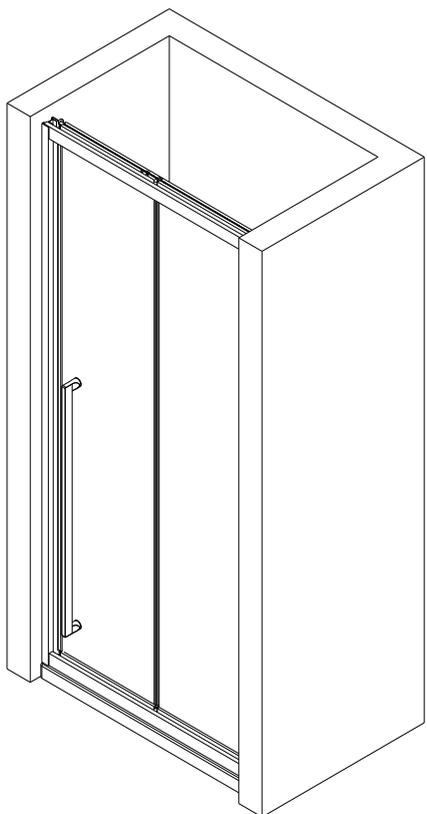

Необхідні інструменти



СПЕЦИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

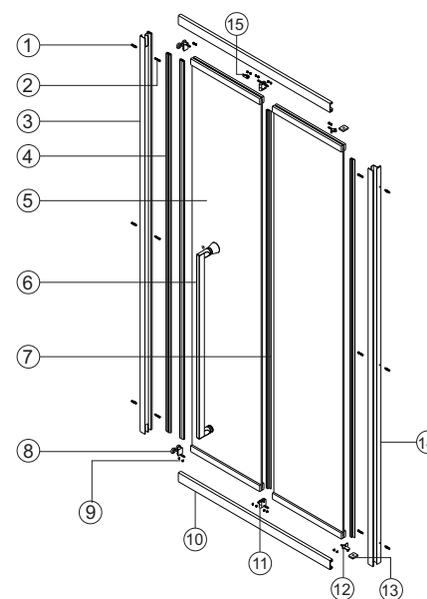

ВАЖЛИВО: Перед початком монтажу уважно прочитайте повні інструкції.


- Переконайтеся, що піддон встановлений рівно у всіх напрямках.
- Переконайтеся, що у вас є необхідні інструменти.
- Перевірте, чи підходить місце встановлення за розміром дверей.
- Переконайтеся, що всі компоненти конструкції на місці.
- Перевірте, чи комплект для встановлення повний.
- Не намагайтеся встановлювати виріб, якщо не можете відзначити всі 4 пункти.
- Дюбелі, що входять до комплекту встановлення, призначені для використання в суцільних стінах. Для порожнистих або каркасних стін знадобляться альтернативні кріплення. Будь ласка, проконсультуйтеся з постачальником будівельних матеріалів щодо відповідного типу. Можливо, вам також потрібно буде проконсультуватися з постачальником плитки щодо правильного методу свердління.

УВАГА: БУДЬТЕ ВКРАЙ ОБЕРЕЖНІ ПРИ РОБОТІ ЗІ СКЛОМ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ТА ОДЯГ. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ СКЛО НА ТВЕРДИХ ПОВЕРХНЯХ ТА УНИКАЙТЕ КОНТАКТУ КРАЇВ СКЛА З ТВЕРДИМИ ПОВЕРХНЯМИ АБО УДАРІВ ПІД ЧАС УСТАНОВКИ.


①	Дюбел	6	⑨	Шестигранний гвинт	18
②	Гвинти	6	⑩	Направляюча	2
③	Настінне покриття	1	⑪	Петльові з'єднання	2
④	Магнітна смуга	2	⑫	Обертювий вал	2
⑤	Скло дверей	2	⑬	Опорне гніздо	2
⑥	Ручка	1	⑭	Стінове покриття	1
⑦	Бічні ущільнювальні смуги	2	⑮	Магніт	1
⑧	Ролики	2			

ЕТАПИ ВСТАНОВЛЕННЯ


1: Примітка: Перевірте, чи є кам'яна основа на підлозі. Спочатку виміряйте рівень кам'яної основи або підлоги.

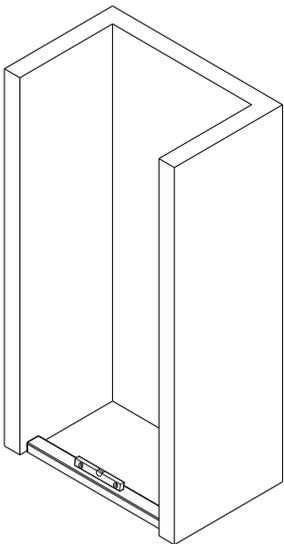


2: Розмістіть нижню направляючу на кам'яній основі, закріпіть облицювальний матеріал на рейках, перевірте горизонтальність, розмітьте, просвердліть отвори, зафіксуйте облицювання стін і закріпіть направляючу, звертаючи увагу на вертикальний рівень стінового матеріалу.

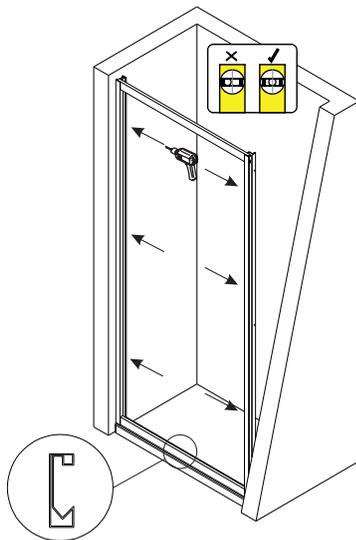


3: Вставте профілі, що утворюють рамку навколо скла дверей. Закріпіть верхній ролик, петльове з'єднання, опорний елемент, закрутіть верхній гвинт і встановіть вал у опорне гніздо.

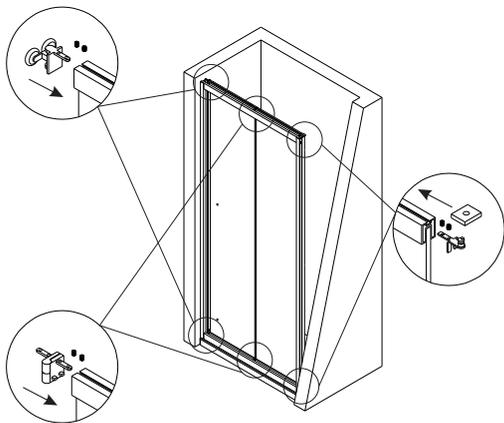

4: Встановіть магнітну смугу на дверне скло, вертикальну магнітну смугу, бічну водонепроникну клейку смугу та ручку. Встановлюйте відповідно до зображення нижче.

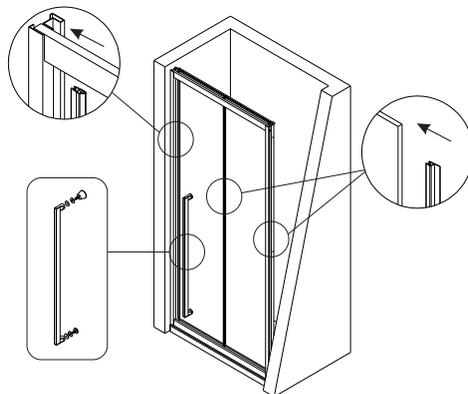

5: Закріпіть магніт на профілі дверного скла, а потім зафіксуйте магнітну смугу. Переконайтеся, що магнітна частина розсувних дверей щільно прилягає до направляючої. Уважно перевірте положення. Переконайтеся, що скло рухається вільно. Якщо воно застряє, перевірте верхню та нижню направляючі. Нерівності плитки на стінах можуть спричинити великі допуски – у такому випадку потрібно максимально точно відрегулювати положення дверей, щоб вони плавно ковзали. Остаточо, заповніть усі внутрішні та зовнішні зазори між профілем, фіксованим склом, стіною, підлогою та кам'яною основою герметиком. Герметик має бути рівномірно нанесений, а рухоме скло дверей щільно закритим. Не торкайтесь і не змочуйте двері протягом 24 годин до повного висихання герметика.

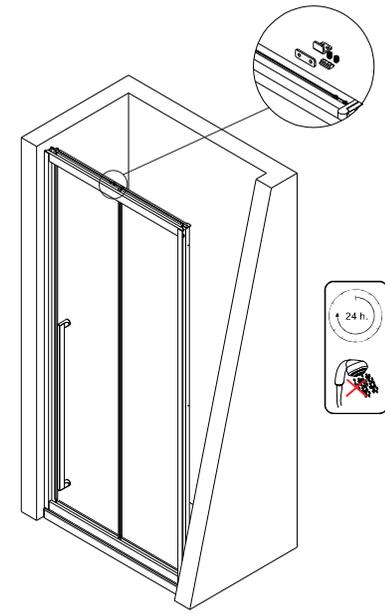

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Регулярне очищення:

Промивайте чистою водою і регулярно очищайте засобом для скла, щоб підтримувати блиск. Використовуйте нейтральні миючі засоби з м'якою ганчіркою для видалення забруднень, а стійкі плями можна видалити спиртом. Уникайте використання кислотних та лужних розчинів. Поверхню плівки на склі не можна терти металевою губкою або іншими жорсткими предметами.

2. Обслуговування направляючих і осей:

А. Уникайте сильних ударів по розсувних дверях, щоб запобігти їх падінню та подряпинам;
В. Регулярно змащуйте направляючу рейку та вісь;
С. Регулярно регулюйте, щоб направляюча та вісь могли ефективно витримувати вагу розсувних дверей і рухатися плавно.

3. Обслуговування загартованого скла, фурнітури та штучних кам'яних основ:

А. Не бийте і не вдаряйте по скляній поверхні твердими предметами (особливо по кутах);
В. Не протирайте поверхню скла корозійними розчинами сильних кислот і лугів, оскільки це може пошкодити блиск поверхні;
С. Не протирайте поверхню скла металевими предметами, щоб уникнути подряпин;
D. Уникайте прямого сонячного світла і тривалого перебування на сонці.